
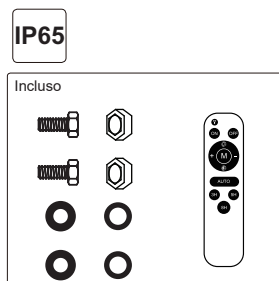


PROIETTORE SOLARE LED

FR050 50W

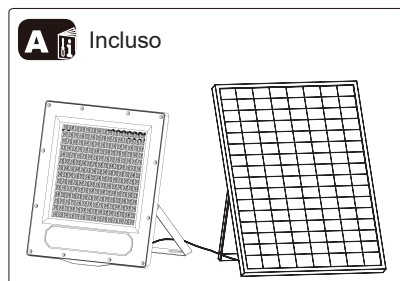

Istruzioni su utilizzo del telecomando

- 1- Premendo il pulsante AUTO: la luce può rimanere accesa per un totale di 12 ore, la luminosità diminuirà gradualmente con il tempo di utilizzo, fino a spegnersi completamente dopo 12 ore.
- 2- Premendo il pulsante 8 ORE: la luce può rimanere accesa per un totale di 8 ore, la luminosità diminuirà gradualmente con il tempo di utilizzo, fino a spegnersi completamente dopo 8 ore.
- 3- Premendo il pulsante 5 ORE: la luce può rimanere accesa per un totale di 5 ore, la luminosità diminuirà gradualmente con il tempo di utilizzo, fino a spegnersi completamente dopo 5 ore.
- 4- Premendo il pulsante 3 ORE: la luce può rimanere accesa per un totale di 3 ore, la luminosità diminuirà gradualmente con il tempo di utilizzo, fino a spegnersi completamente dopo 3 ore.

Specifiche tecniche

Potenza del proiettore	50W
Dimensioni	200x140x30mm
Pannello solare	6V 8W
Dimensioni pannello	270x180x17mm
Batteria	Litio-ioni 3.7V 5Ah
Lumen	500lm
IP	65
Tempo di ricarica	5h
Telecomando	incluso

Tabella di luminosità e tempo di utilizzo

LUMINOSITA' DELLA LUCE	AUTO	8H	5H	3H
START	100%	100%	100%	100%
0-0.5 ORE				Lentamente giù fino a 80%
0.5-2 ORE				Lentamente giù fino a 80%
3 ORE	60%	60%	60%	60%
4 ORE	50%	50%	50%	OFF
5 ORE	50%	50%	50%	
6 ORE	40%	40%	OFF	
7 ORE	30%	30%		
8 ORE	30%	OFF		
9 ORE	30%			
10 ORE	30%			
11 ORE	30%			
12 ORE	30%			

Leggenda pulsanti del telecomando

